


北京智恒时代科技发展有限公司

充电智能柜说明书 V1.0

《用户使用部分》

咨询电话：010-63845185

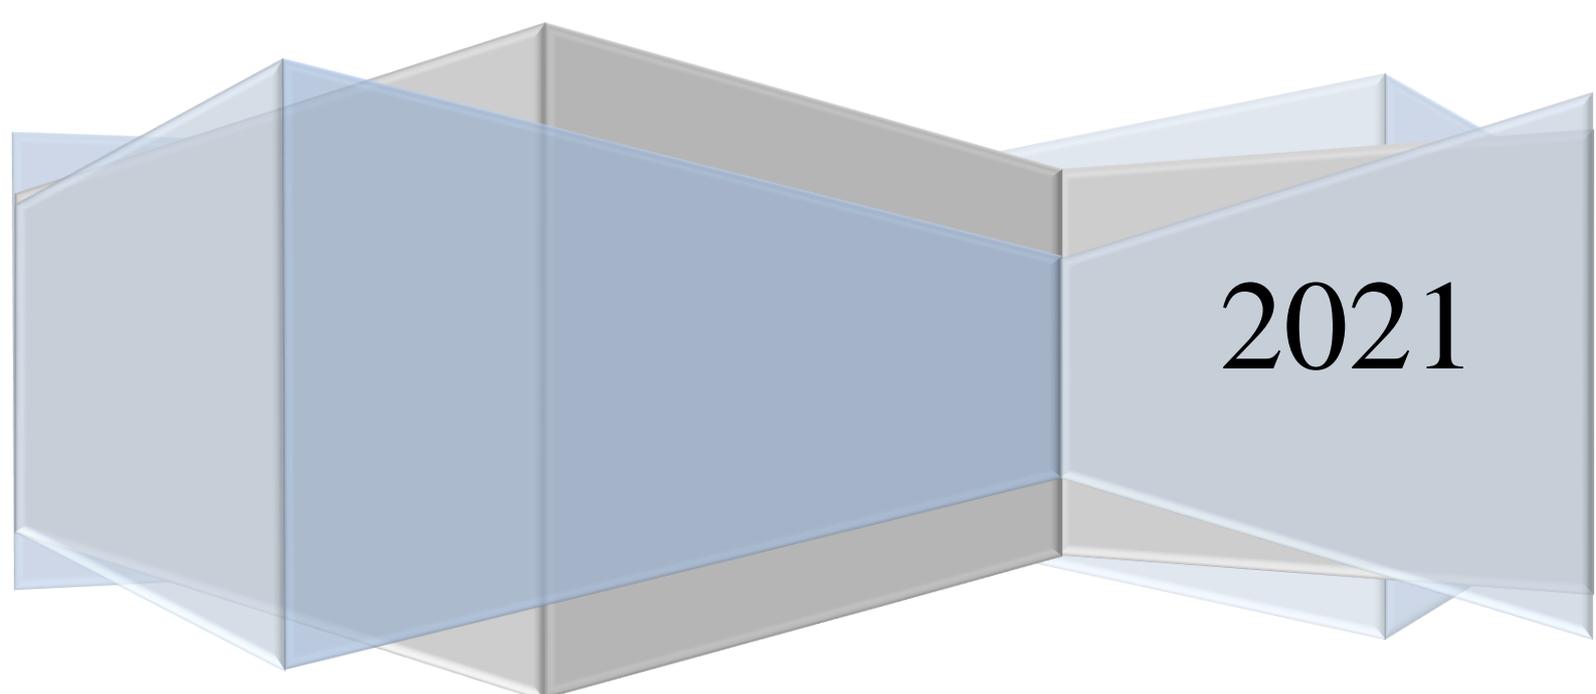

2021

目录

一、	充电智能柜使用说明书 V1.0.....	2
1.1.	充电智能柜摆放结构图.....	2
1.2.	充电智能柜终端首页.....	2
1.3.	充电柜使用功能简介.....	3
1.3.1.	我要充电：	3
1.3.2.	我要取出：	3
1.4.	关注智恒微信公众号.....	3
1.5.	我要充电：	4
1.5.1.	小程序页面： 点击也要充电，扫描框。	4
1.5.2.	充电智能柜终端屏，	5
1.5.3.	扫码后终端屏幕跳出，核对用户个人信息，点击确定。	5
1.5.4.	在终端屏幕选择合适的充电柜箱门，立即开门，	6
1.5.5.	箱门弹开后，放入需要充电的电池，插上两孔插头，开始充电。屏幕提示.....	6
1.5.6.	手机微信小程序提示：	7
1.5.7.	微信服务通知： 充电开始通知、充电异常通知。	8
1.6.	我要取出	9
1.6.1.	取件 充电取出 ，显示二维码页面。	9
1.6.2.	微信小程序 结束。	10
1.6.3.	屏幕提示，取件成功。	11

一、 充电智能柜使用说明书 V1.0

1.1. 充电智能柜摆放结构图



1.2. 充电智能柜终端首页



1.3. 充电柜使用功能简介

1.3.1. 我要充电：

- 首先关注“智恒充电柜”小程序，
- 打开小程序扫描充电柜终端“我要充电”二维码；
- 充电柜终端系统提示你的用户信息和充电柜信息，确定后跳转至选箱页面。
- 在充电柜终端系统选择合适的箱门，点击“立即开门”箱门自动开启（同步供电），供用户使用该箱门充电（微信小程序会同步充电动态信息）。

1.3.2. 我要取出：

- 打开小程序扫描充电柜终端“充电取出”二维码；
- 需要点击开门，箱门自动开启，供用户取出电池。

充电柜制作参照：电动自行车安全技术规范（GB 17761-2018）标准，即：电动自行车的电动机额定连续输出功率应当小于或等于 400 W；电动自行车的蓄电池最大输出电压应当小于或等于 60 V。

1.4. 关注智恒微信公众号



1.5. 我要充电：

1.5.1. 小程序页面：点击也要充电，扫描框。



1.5.4. 在终端屏幕选择合适的充电柜箱门，立即开门，



1.5.5. 箱门弹开后，放入需要充电的电池，插上两孔插头，开始充电。屏幕提示



1.5.6. 手机微信小程序提示:



1.5.7. 微信服务通知：充电开始通知、充电异常通知。



1.6. 我要取出

1.6.1. 取件  充电取出，显示二维码页面。



1.6.2. 微信小程序  结束。



1.6.3. 屏幕提示，取件成功。



结束***